


TR20WH Remote Control

SPECIFICATION and INSTRUCTION SHEET

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION: One Ceiling Fan and Light, 3 Speed, Reversing Remote Control.

FAN MODELS USED: See Catalog or visit our website www.fanimation.com for more information.

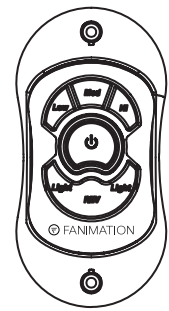

How to Wire and Operate Your Remote Control

NOTE: If fan or supply wires are different colors than indicated, have this unit installed by a qualified electrician.

WARNING

To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring.

NOTE: If you are not sure if the outlet box is grounded, contact a licensed electrician for advice, as it must be grounded for safe operation.

- ☐ 1. Remove battery cover with a small screwdriver or ball point pen firmly press the tab and slide battery cover off. (Figure 1)
- ☐ 2. **Setting the Code:** The remote unit has 16 different code combinations. It may be necessary to test a couple frequency code settings to improve signal reception and/or eliminate interference from other remote control household items. Multiple fans should have different code settings to allow independent fan control. To set the code, perform these steps.
- ☐ 3. **Remote Control:** Slide code switches to your choice of up or down position. Factory setting is all up. Do not use this position. With a small screwdriver or ball point pen slide firmly up or down. (Figure 2a)
- ☐ 4. **Receiver:** Slide code switches to the same positions as set on your remote control. (Figure 2b)
- ☐ 5. **Operating & Using Remote Control (Figure 3):** Install two piece of 3 volt battery (If not using for long periods of time, remove battery to prevent damage to store remote control). Store the remote control away from excess heat or humidity.
 - HI Push Button - high fan speed
 - MED Push Button - medium fan speed
 - LOW Push Button - low fan speed
 - REV Push Button - toggles airflow direction
 -  Push Button - fan off
 - Light Push Button - on/off, hold for infinite light level

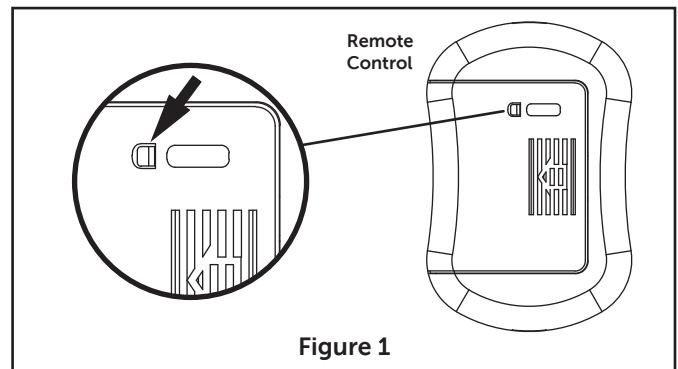


Figure 1

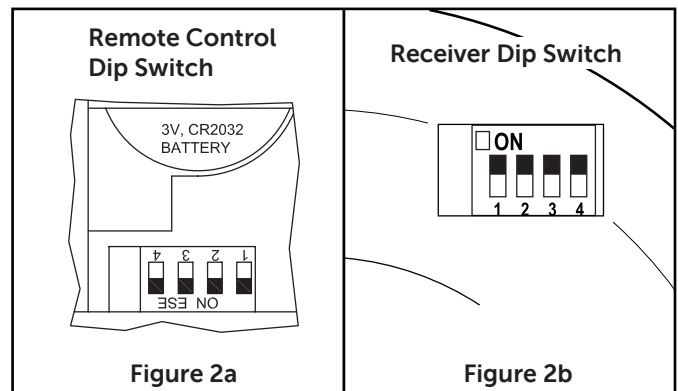


Figure 2a

Figure 2b

WARNING

Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire connectors, except for the ground wire. Do not operate fan unless blades are in place. Noise and fan damage could result.


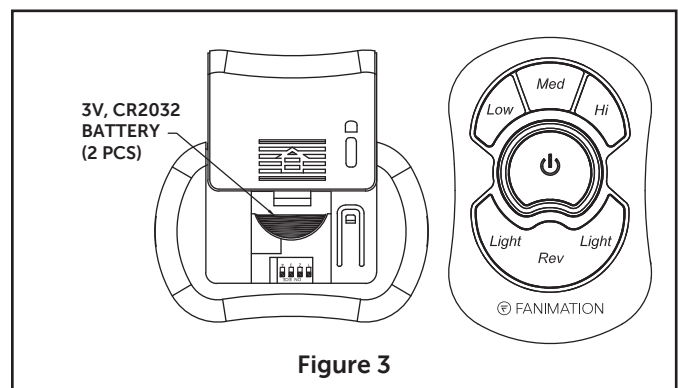



Figure 3

- ☐ 6. Replace battery cover on remote control. Be sure the hole of battery cover fits firmly into the tab. (Figure 4)

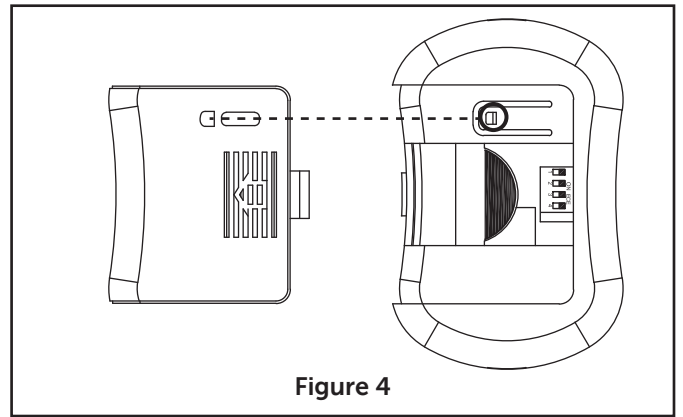


How to Install Your Remote Control (Option #1)

- ☐ 1. Unthread two screws from the wall switch plate. (Figure 1)
- ☐ 2. Install the control bracket with two #6-32x 3/4" screws. And push the four plastic plug to cover the screw holes. (Included in the control packaging). (Figure 2)

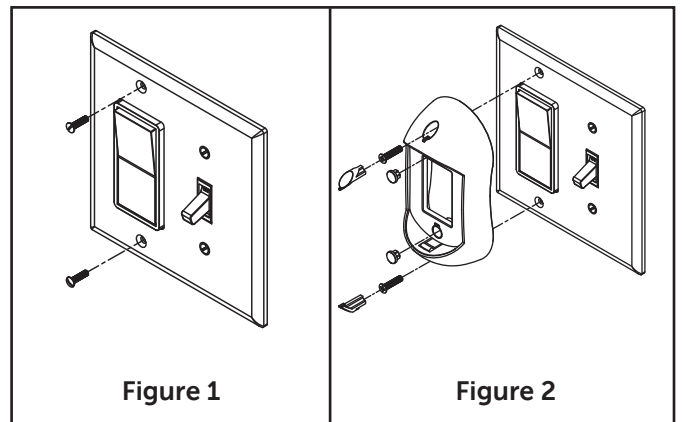


How to Install Your Remote Control (Option #2)

- ☐ 1. Unthread two screws from the wall switch plate. (Figure 1)
- ☐ 2. Install the control bracket with two #6-32x 1" screws. And push the four plastic plug to cover the screw holes (Included in the control packaging). (Figure 2)

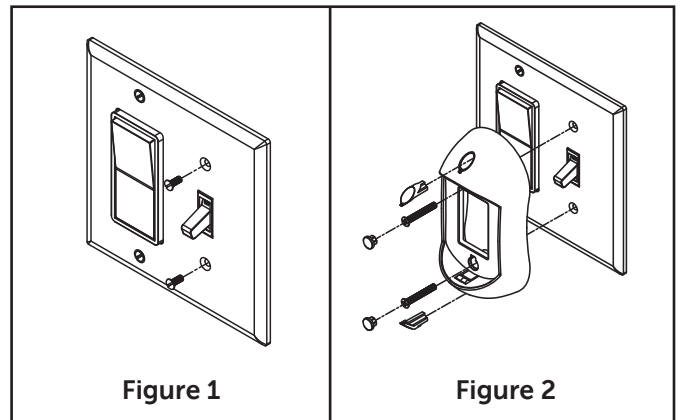

How to Install Your Remote Control (Option #3)

1. Drill the two 1/4" holes in wall and use the M6 plastic anchor pushed into the holes. Install the control bracket with two #3- 1" self tap screws. Push the four plastic plug to cover the screw holes. (Including in the control packaging). (Figure 1)

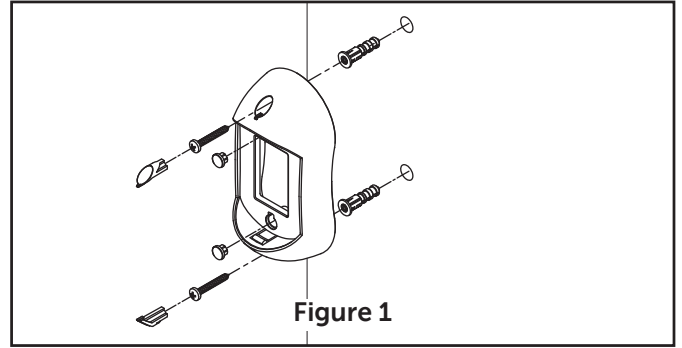

Mando a distancia TR20WH

Hoja de instrucciones y especificaciones

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción: Un mando a distancia del Reversa para un ventilador de techo con luz y tres velocidades.

Modelos de ventilador usado: Consulte el catálogo o visite nuestra página web www.fanimation.com para más información.



Como realizar el cableado y cómo utilizar el mando a distancia

NOTA: Si no está seguro de si la caja de distribución eléctrica tiene conexión a tierra, pida asesoramiento a un electricista autorizado, ya que la conexión a tierra es fundamental para un funcionamiento seguro.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar la instalación eléctrica.

NOTA: Si no está seguro de si la caja de distribución eléctrica tiene conexión a tierra, pida asesoramiento a un electricista autorizado, ya que la conexión a tierra es fundamental para un funcionamiento seguro.

- ☐ 1. Retire la tapa de la batería con un destornillador pequeño o un bolígrafo, presione firmemente la pestaña y deslice la tapa de la batería hacia afuera. (Figura 1)
- ☐ 2. **Configuración del código:** La unidad del control remoto cuenta con 16 combinaciones de código diferentes. Para evitar posibles interferencias desde o hacia otras unidades de control remoto como la de apertura de puertas del garaje, la alarma del auto o sistemas de seguridad, simplemente cambie la combinación del código en su transmisor y receptor. Para configurar el código, siga los siguientes pasos.
- ☐ 3. **Mando a distancia:** Seleccione su opción deslizando los interruptores de código hacia arriba o hacia abajo. La configuración de fábrica es en la posición superior. No utilice esta posición. Con un destornillador pequeño o con una lapicera deslice firmemente hacia arriba o hacia abajo. (Figura 2a)
- ☐ 4. **Receptor:** Deslice los interruptores de código a las mismas posiciones que en el mando a distancia. (Figura 2b)
- ☐ 5. **Funcionamiento y uso del Control remoto de mano:** Instale dos piezas de la batería de 3 voltios (si no se va a utilizar por largos períodos de tiempo, retire la batería para evitar daños a control remoto de mano.) Guarde el Control remoto de mano lejos del exceso de calor o humedad. (Figura 3)

- Botón HI (alto) – velocidad del ventilador alta
- Botón MED (medio) – velocidad del ventilador media
- Botón LOW (bajo) – velocidad del ventilador baja
- Botón REV (Giro) – alterna la dirección de flujo de aire
- Botón  (apagado) – ventilador apagado
- Botón de iluminación – encendido/apagado, sostenga para lograr un nivel infinito de iluminación

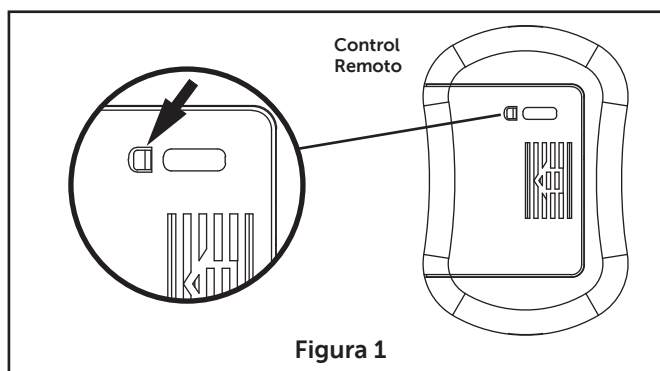


Figura 1

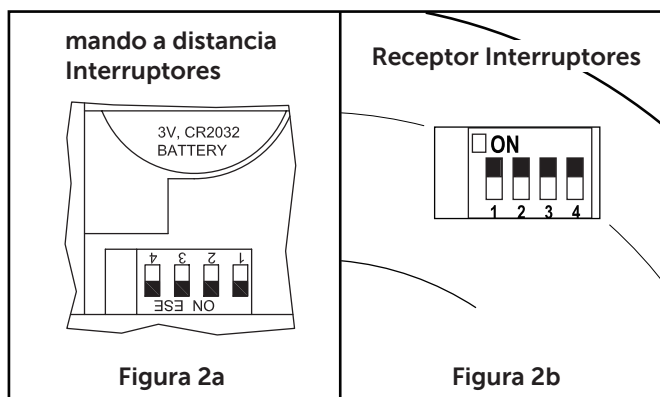


Figura 2a

Figura 2b

⚠ ADVERTENCIA

Verifique que todas las conexiones estén bien ajustadas, incluida la conexión a tierra, y que no haya ningún cable desnudo visible en los conectores de cables, a excepción del cable de conexión a tierra. No haga funcionar el ventilador hasta que las aspas estén colocadas. Podrían producirse ruidos y daños en el ventilador.

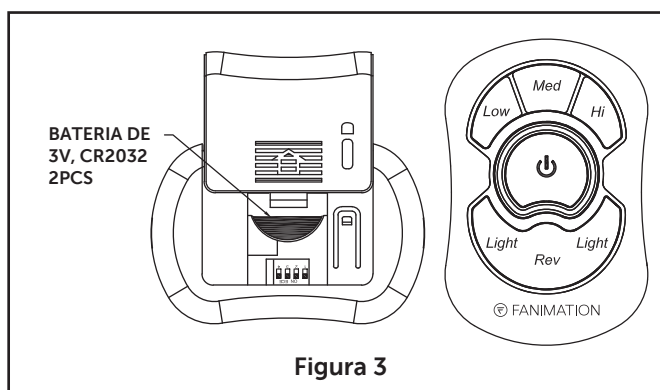


Figura 3

- ☐ 6. Vuelva a colocar la tapa de la batería en el control remoto. Asegúrese de que el orificio de la batería cubra la pestaña de forma segura. (Figura 4)

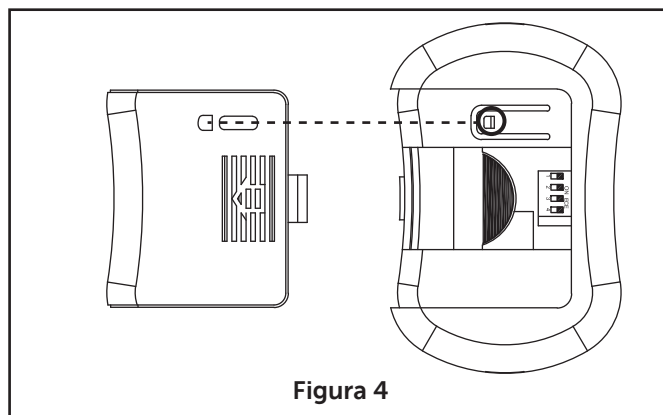


Figura 4

Cómo instalar su mando a distancia (Opción #1)

- ☐ 1. Retire los dos tornillos colocados en la plaza del interruptor de la pared. (Figura 1)
- ☐ 2. Instale el soporte de control con los dos tornillos #6-32x 3/4". Empuje los cuatro tapones de plástico para cubrir los orificios de los tornillos. (Incluidos con el mando). (Figura 2)

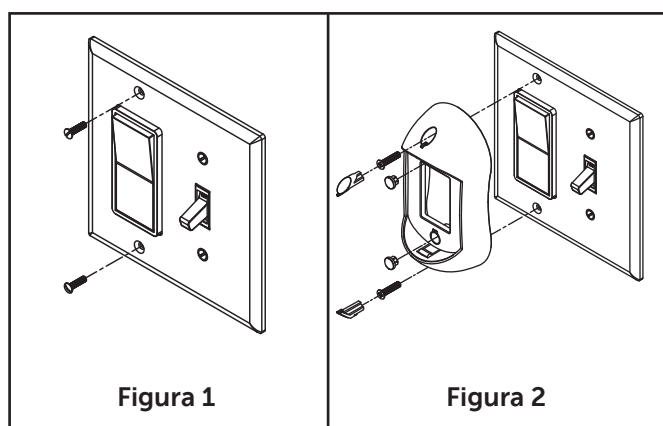


Figura 1

Figura 2

Cómo instalar su mando a distancia (Opción #2)

- ☐ 1. Retire los dos tornillos colocados en la plaza del interruptor de la pared. (Figura 1)
- ☐ 2. Instale el soporte de control con los dos tornillos #6-32x 1". Empuje los cuatro tapones de plástico para cubrir los orificios de los tornillos. (Incluidos con el mando). (Figura 2)

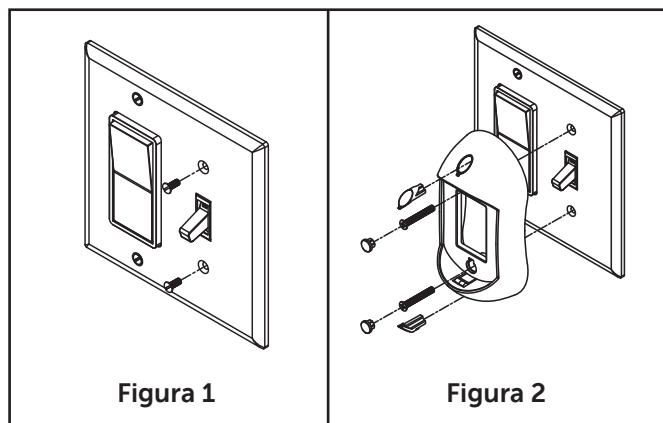


Figura 1

Figura 2

Cómo instalar su mando a distancia (Opción #3)

1. Taladre dos orificios de 1/4" en la pared y utilice los tacos de plástico M6 para colocarlos en dichos orificios. Instale el soporte de control con los tornillos autorroscantes #3- 1". Empuje los cuatro tapones de plástico para cubrir los orificios de los tornillos. (Incluidos con el mando). (Figura 1)

