


CR530 Remote Control

SPECIFICATION and INSTRUCTION SHEET

DESCRIPTION: 3-speed ceiling fan control with light dimmer switch and canopy receiver.

ELECTRICAL SPECS: 120V, 60Hz, Fan 1.2 amps, Light 100W Max.

FAN MODELS USED: most Fanimation AC fans - see catalog or visit our website, fanimation.com for more information

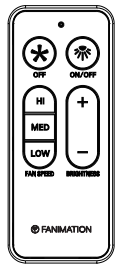

How to Wire and Operate Your Remote Control

NOTE: If fan or supply wires are different colors than indicated, have this unit installed by a qualified electrician.

WARNING

To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring. (Figure 1)

- ☐ 1. If fan and/or light kit are controlled by a pull chain, fan must be set to high and light kit must be switched on.
- ☐ 2. Connect wires using connectors as shown in Figure 2.

WARNING

Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire connectors, except for the ground wire. Do not operate fan unless blades are in place. Noise and fan damage could result.

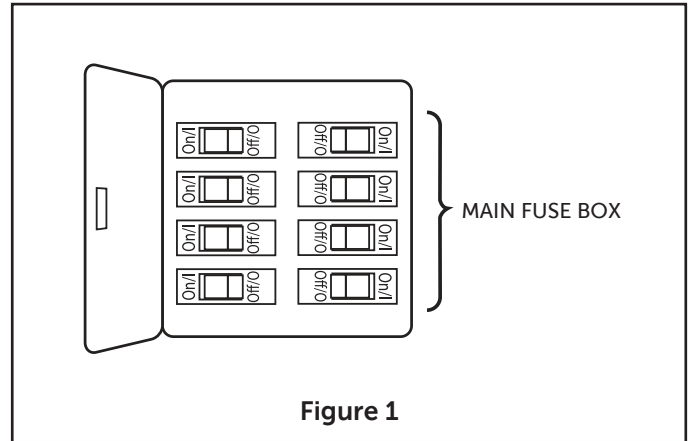


Figure 1

CAUTION: INCORRECT WIRE CONNECTION WILL DAMAGE THIS RECEIVER.

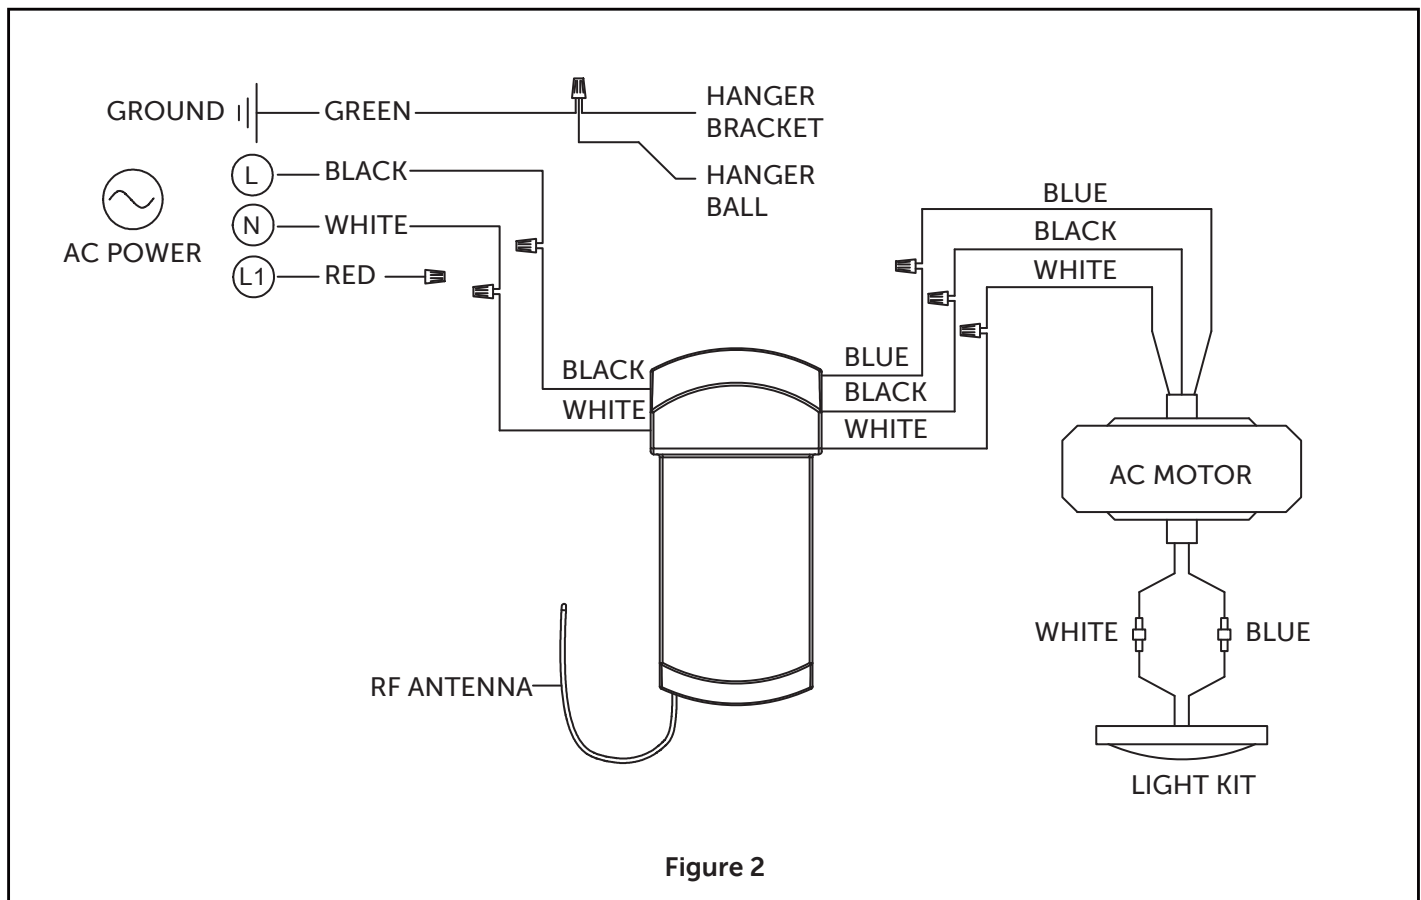



Figure 2

3. Install Receiver in the Hanger Bracket:

- Position all connected wires and receiver antenna to allow installation of ceiling canopy. (Figure 3)
- Using canopy screws threaded into the hanger brack reinstall ceiling canopy.
- Restore electrical power

WARNING


To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical wires are completely inside the canopy housing and not pinched between the housing and the ceiling.

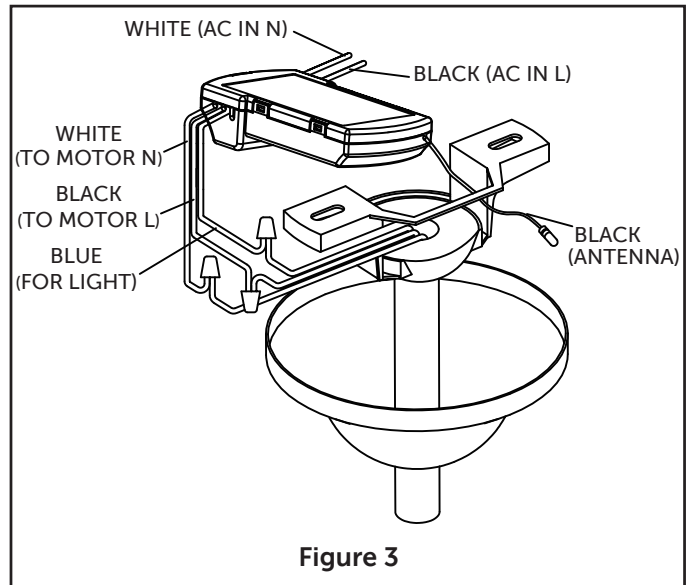

NOTE: This fan has been paired at the factory, you don't need to pair the fan with remote control again. If replacing your transmitter or receiver, you will need to redo the learning process before using this unit. One receiver can pair to three transmitters.


4. Learning Process: (Figure 4)

- (1) After installing and wiring the unit, restore power to your fan by ensuring that the breaker and wall switch that controls the power supply is moved to the on position, press the "LEARN" button inside of the battery compartment of the handheld remote control for 1 second.
- (2) You must press the "LEARN" button within 60 seconds of restoring power to the fan.
- (3) When restoring power to your fan at the wall switch and breaker, DO NOT press any button(s) on the handheld remote control before pressing the "LEARN" button, otherwise the fan will fail the learn procedure.
- (4) If you press any button(s) on the handheld remote control before pressing the "LEARN" button, please turn the wall switch that controls the power to the fan to the off position then on again, and start the process beginning with Step 1 above.
- (5) When you press the "LEARN" button 1 second, the light on your fan will blink twice (if installed with the light), then the fan will turn on at medium speed signaling the pairing process is complete.
- (6) The fan is now ready for normal use.
- (7) If you want to clear the memory code from your handheld remote, turn off your ceiling fan, then back on. Within 60 seconds of turning back on, press and hold the LEARN button for over 8 seconds. The lights will blink twice if the fan is installed with the light, then the fan will run at medium speed. This indicates that the fan and handheld remote have had their memory codes cleared.

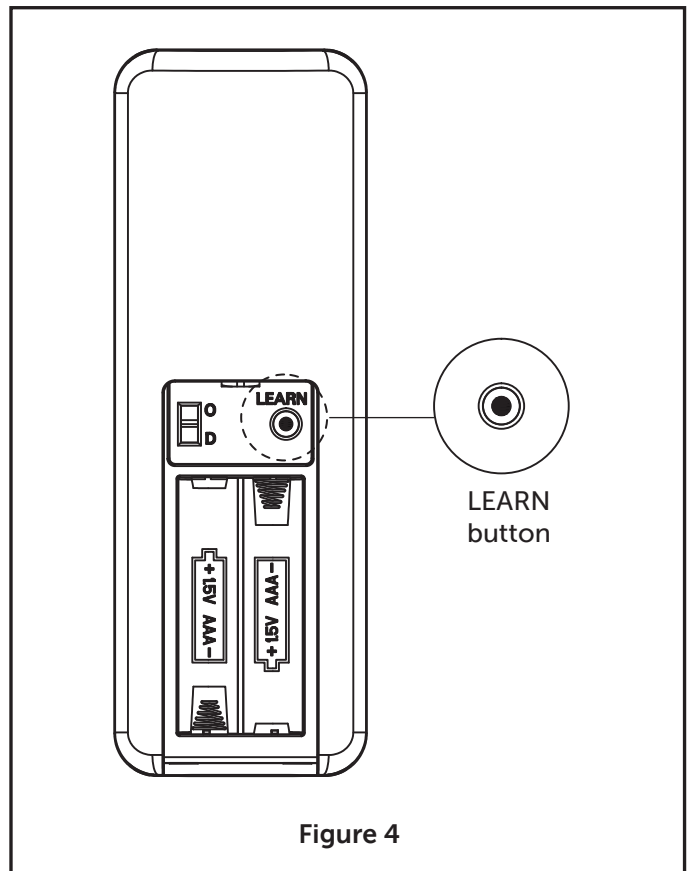

□ 5. Remote functions: (Figure 5)

-  button: Turn OFF the fan.
- Fan Speed:
 - HI** high speed
 - MED** medium speed
 - LOW** low speed
-  Light button: Turn ON\OFF the light.
 - +** Turns on light and increase light output level.
 - Turns on light and decrease light output level.

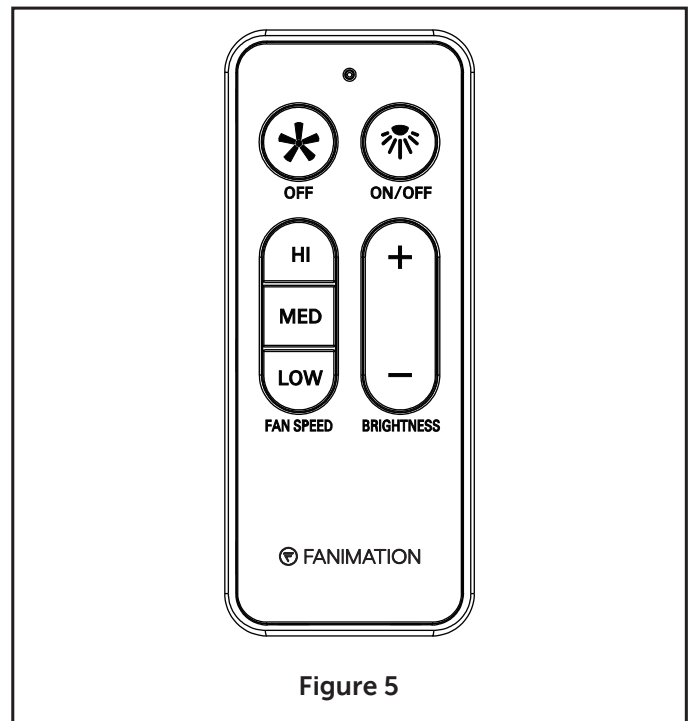


Mando a distancia CR530

Hoja de instrucciones y especificaciones

Descripción: Controlador de ventilador de techo de 3 velocidades con atenuador de iluminación y receptor de dosel.

Especificaciones eléctricas: 120 voltios, 60 Hz., Ventilador de 1.2 amp. 100W (máx.) para luz.

Modelos de ventilador usado: La mayoría de AC ventiladores del Fanimation-Consulte el catálogo o visite nuestra página web www.fanimation.com para más información



Como realizar el cableado y cómo utilizar el mando a distancia

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar la instalación eléctrica. (Figura 1)

- ☐ 1. Si el ventilador y/o el kit de iluminación se controlan a través de una cadena, el ventilador debe configurarse en alto y el kit de iluminación debe estar encendido.
- ☐ 2. Realice las conexiones de cables al bloque del terminal como se muestra en la Figura 2.

⚠ ADVERTENCIA

Verifique que todas las conexiones estén bien ajustadas, incluida la conexión a tierra, y que no haya ningún cable desnudo visible en los conectores de cables, a excepción del cable de conexión a tierra. No haga funcionar el ventilador hasta que las aspas estén colocadas. Podrían producirse ruidos y daños en el ventilador.

NOTA: Si no está seguro de si la caja de distribución eléctrica tiene conexión a tierra, pida asesoramiento a un electricista autorizado, ya que la conexión a tierra es fundamental para un funcionamiento seguro.

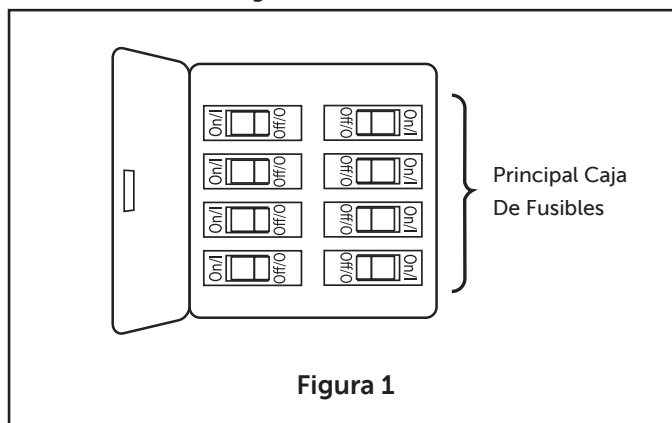


Figura 1

PRECAUCIÓN: UNA CONEXIÓN INCORRECTA DEL CABLE PODRÍA DAÑAR ESTE RECEPTOR.

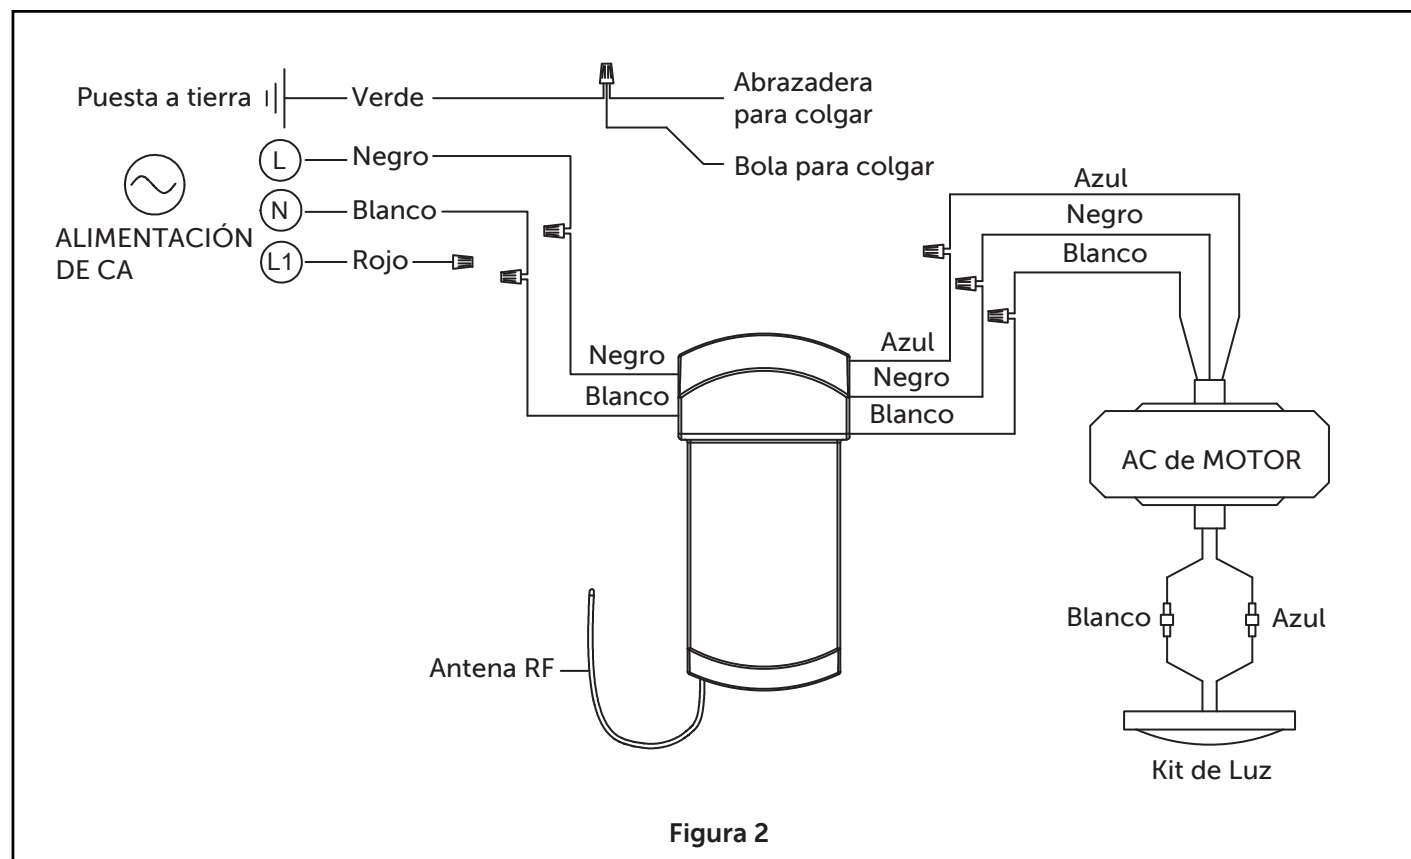


Figura 2

3. Instale el receptor en el soporte de gancho:

- Coloque todos los cables conectados y la antena del receptor para permitir la instalación en la carcasa del techo. (Figura 3)
- Utilice los tornillos de la carcasa colocados en el soporte del gancho para volver a instalar la carcasa del techo.
- Restaure la electricidad.

ADVERTENCIA

Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, asegúrese de que los cables eléctricos se encuentren completamente adentro de la cubierta del capuchón y de que no estén aprisionados entre la cubierta y el techo.

NOTA: Este ventilador se ha emparejado en la fábrica, no es necesario volver a emparejarlo con el control remoto. Si reemplaza el transmisor o el receptor, deberá volver a realizar el proceso de aprendizaje antes de usar esta unidad. Un receptor puede emparejarse con tres transmisores.

4. Proceso de aprendizaje: (Figura 4)

- (1) Tras la instalación y el cableado de la unidad, vuelva a suministrar electricidad a su ventilador asegurándose de que el disyuntor y el interruptor de pared que controlan la fuente de alimentación estén en la posición de encendido. Pulse el botón "LEARN" del interior del compartimento de las pilas del mando a distancia durante 1 segundo.
- (2) Debe pulsar el botón "LEARN" en menos de 60 segundos después de haber suministrado la electricidad al ventilador.
- (3) Cuando haya restaurado la electricidad a su ventilador a través del disyuntor y del interruptor de pared, NO pulse ningún botón en el mando a distancia hasta que haya pulsado el botón "LEARN", ya que de lo contrario el ventilador perderá el proceso de aprendizaje.
- (4) Si pulsa algún botón en el mando a distancia antes de pulsar el botón "LEARN", coloque de nuevo el interruptor de la pared que controla el encendido del ventilador en la posición de apagado, e inicie el proceso desde el Paso 1.
- (5) Cuando presione el botón "LEARN" durante 1 segundo, la luz de su ventilador parpadeará dos veces (si está instalado con la luz), luego el ventilador se encenderá a velocidad media indicando que el proceso de emparejamiento está completo.
- (6) El ventilador ya está preparado para su uso normal.
- (7) Si desea limpiar el código de memoria de sus mandos a distancia, Apague el ventilador de techo y vuelva a encenderlo. Dentro de los 60 segundos posteriores a haberlo encendido nuevamente, pulse y mantenga pulsado el botón LEARN durante más de 8 segundos. La luz parpadeará dos veces si el ventilador está instalado con la luz, luego el ventilador funcionará a velocidad media. Esto indicará que los ventiladores y los mandos a distancia han eliminado sus códigos de memoria.

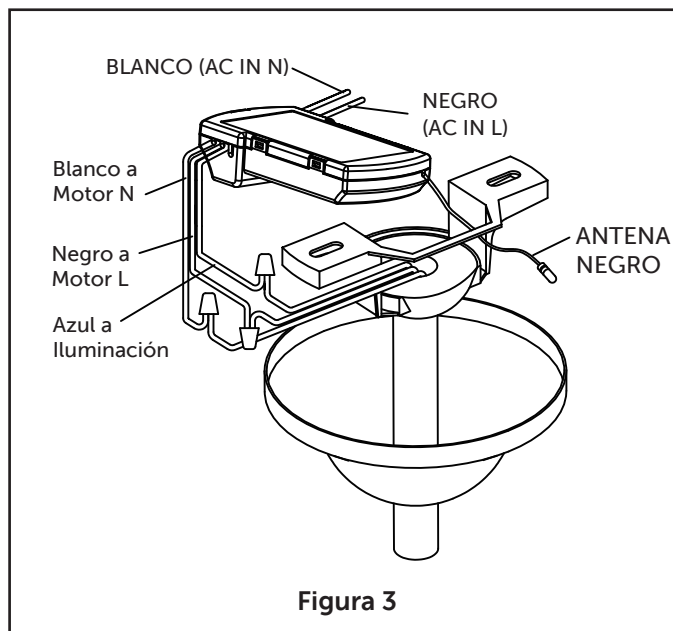


Figura 3

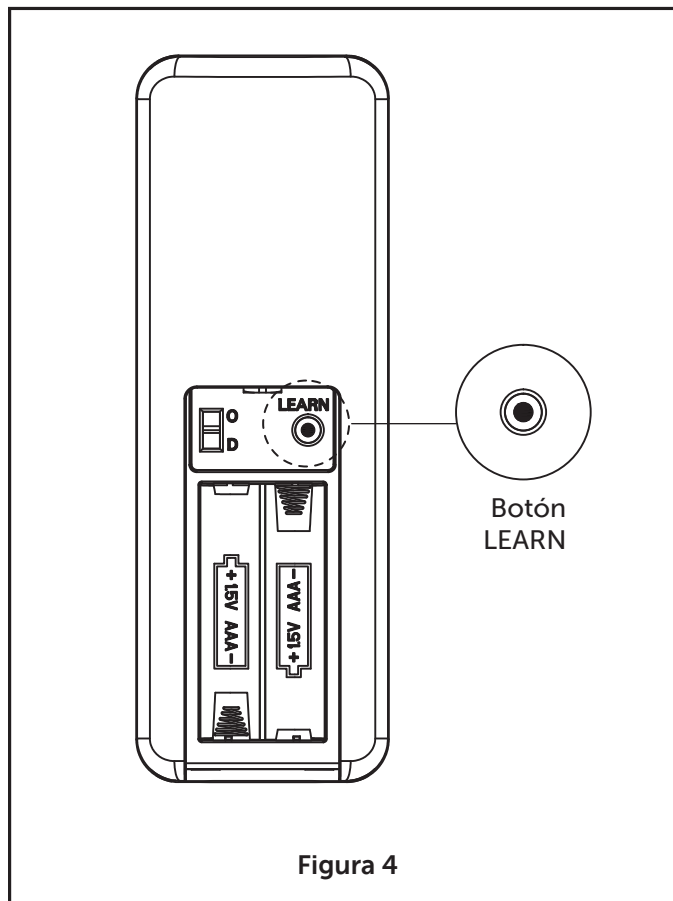


Figura 4

□ 5. Funciones del control remoto: (Figura 5)

-  Botón: Apaga el ventilador.
- Velocidad del ventilador:
 - HI** Velocidad alta
 - MED** Velocidad media
 - LOW** Velocidad baja
-  Botón de la lámpara: Enciende o apaga la luz.
 - +** Enciende la luz y aumenta el nivel de salida de la iluminación.
 - Enciende la luz y disminuye el nivel de salida de la iluminación.

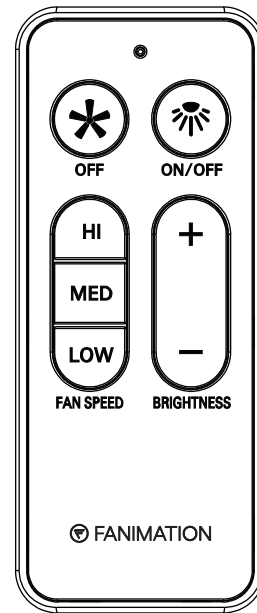


Figura 5